


Doka smådelstainer

Art.-Nr. 583010000

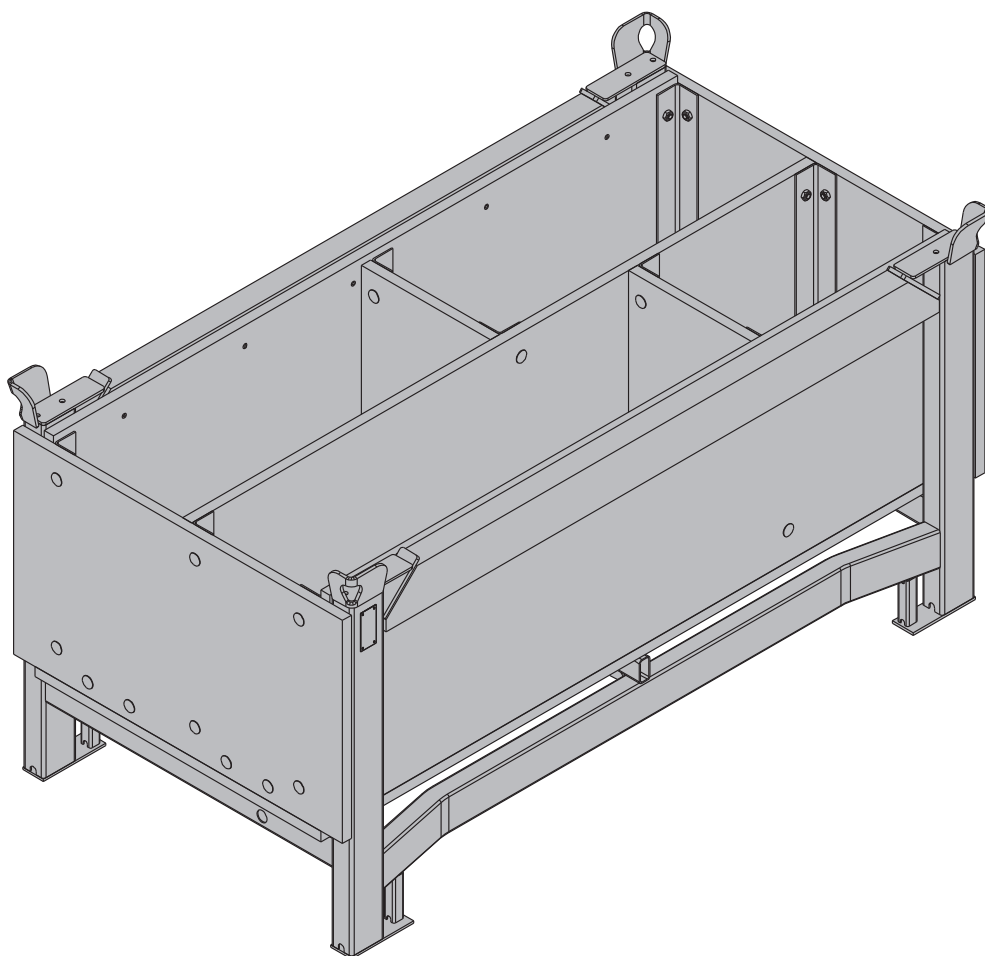

Produktbeskrivelse



Produktbeskrivelse

Doka smådelstainer er **transport- og lagerutstyr** som utelukkende er beregnet for smådelar.



- Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.
- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.

2009-modeller og senere

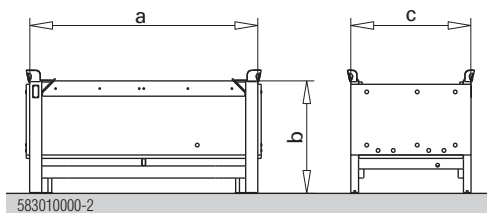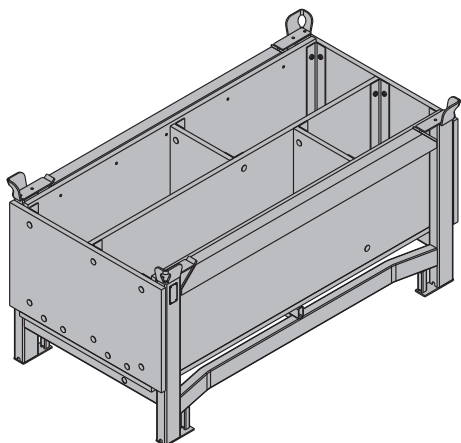

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Benevnelse: DOKA-SMÅDELSTAINER

Art.-Nr.: 583010000



Egenvekt: 106,4 kg (234.6 lbs)

Maks. bæreevne: 1000 kg (2200 lbs)

Till. belastning: 5530 kg (12191 lbs)

Produksjonsår: se typeskilt

2008-modeller og senere

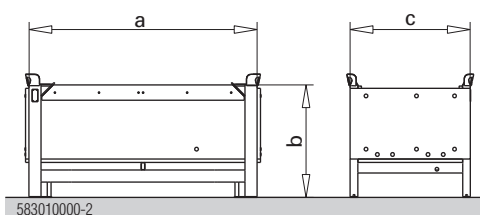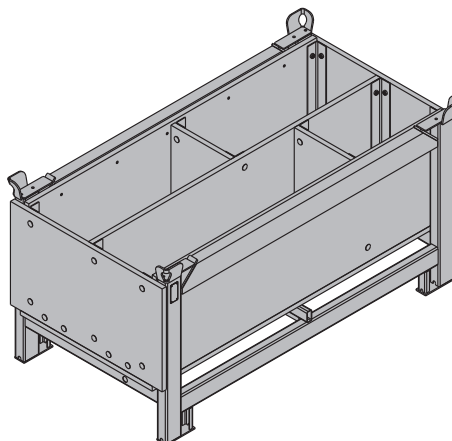

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Benevnelse: DOKA-SMÅDELSTAINER



Art.-Nr.: 583010000

Egenvekt: 105,5 kg

Tillatt last ved kranhåndtering: 1000 kg

Till. belastning: 5530 kg

Produksjonsår: se typeskilt

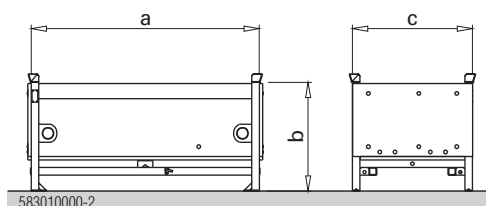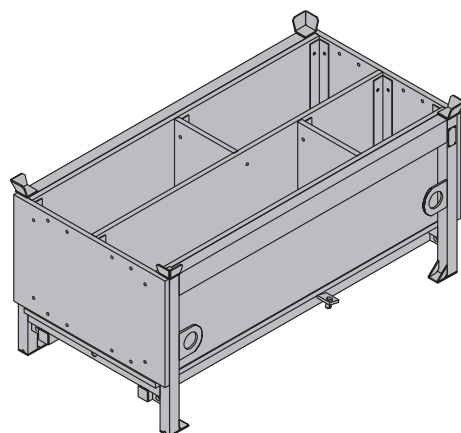Inntil 2007-modeller

a ... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 790 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Benevnelse: DOKA-SMÅDELSTAINER

Art.-Nr.: 583010000

Egenvekt inkl. hjulsett: 140,0 kg

Tillatt last ved kranhåndtering: 1000 kg

Tillatt last ved stabling: 5700 kg

Produksjonsår: se typeskilt


Før hver bruk

- Sjekk alltid Doka stabletainer for evt. skader og synlige deformasjoner før bruk.




Skadde eller deformerte transportenheter eller transportenheter som ikke oppfyller kravene, skal straks kasseres.

- Sjekk sveiser for sprekker og skader
- Ingen deformasjoner.
- Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.
- Ingen deformerte og skadde støtter. Der-som disse er bøyd, må de kontrollmåles utvendig. Målepunktene er direkte under stableplatene, på utsiden av støttene.

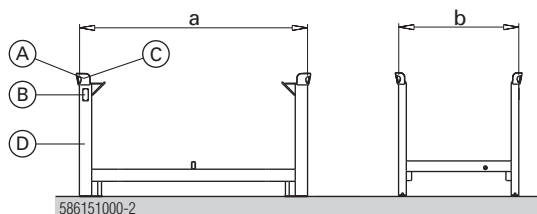2009-modeller og senere


Bilde uten plater

	Nominell	Min.	Maks.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

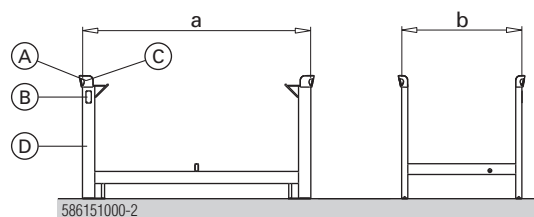2008-modeller og senere

Bilde uten plater

	Nominell	Min.	Maks.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

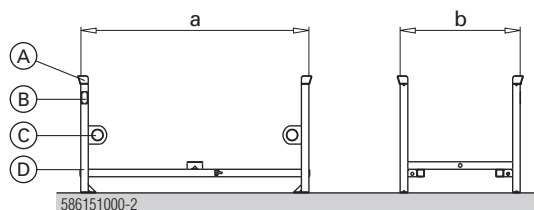Inntil 2007-modeller

Bilde uten plater

	Nominell	Min.	Maks.
a	1500	1490	1520
b	790	780	810

A Stableplater

B Typeskilt

C Kranoppheeng


D Støtte

Doka smådelstainer som transportvogn

Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.

Et hjulsett består av:

- 2 stk. hjul, massive (A)
- 2 stk. støttehjul (B)

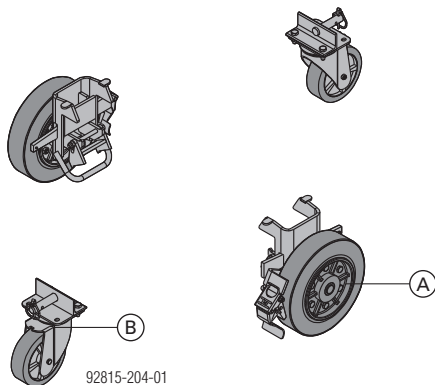


- Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne (f.eks. betong).
- Maksimum helling på 3%.
- Maks. trillehastighet 4 km/t (gåhastighet)!
- Byggverksåpninger må enten stenges med sklisikkert belegg med tilstrekkelig bæreevne, eller utstyres med tilsvarende sterk kantavsperring.
- Området hvor stabletaineren trilles må holdes rent, og fritt for hindringer!
- Det er forbudt å bruke mekaniske hjelpemidler til fremdriften.
- Det er forbudt å kjøre stabletainerer som er stablet på hverandre!

Innvendig montering massivt hjul

Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 900 mm.




For stabletainerer inntil produksjonsår 2007
Montering av massive hjul er bare mulig utvendig.

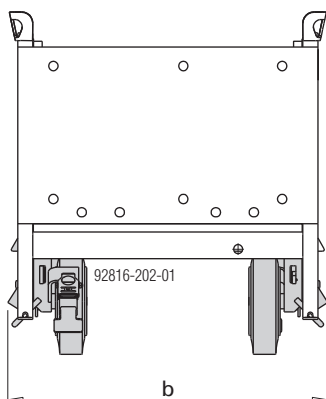


b ... < 900 mm

- Legg en trekloss under stabletaineren så den blir minst a=120 mm høyere.

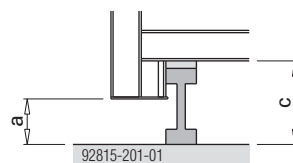


a ... 120 mm
c ... 220 mm

- Trekk til parkeringsbremsen (L) på hjulet.
- Løsne spennkilen (D) .
- Fold adapter (E) nedover.

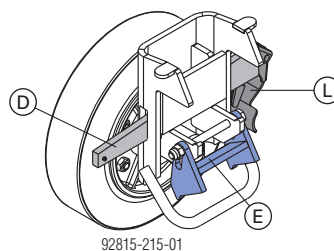



- Sett inn hammeren (F) mellom grepbøylen (G) og monteringsplaten (H) .
- Før hjulet under taineren.

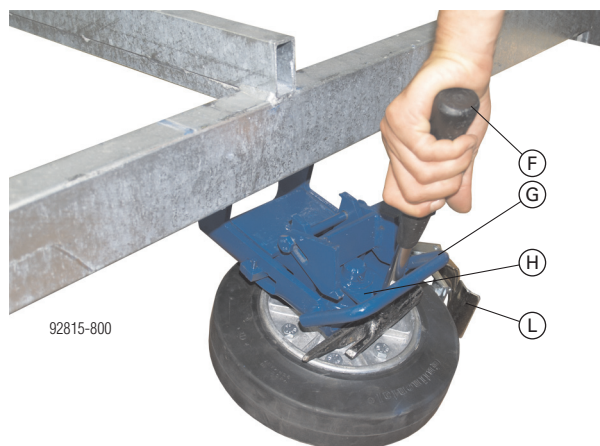

- Sett hjulet på det horisontale rundstålet innenfra.




- Monter begge hjulene i plan, de skal ligge mot forbindelsesstaket.

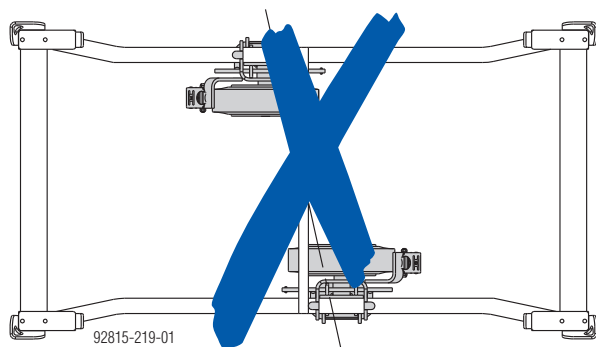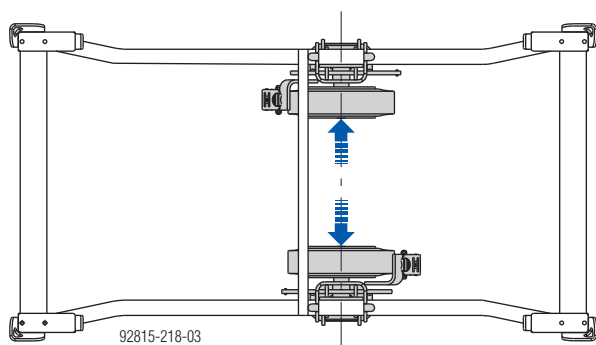


Bilde uten plater

- Slå fast spennkilen (D) .

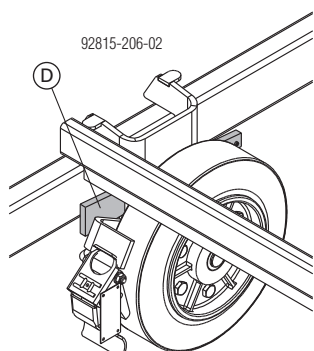

Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

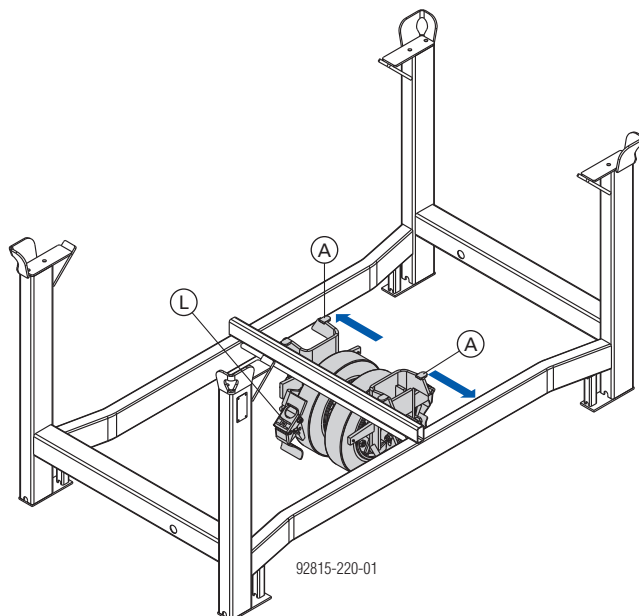

Bilde uten plater


A Massivt hjul

L Parkeringsbrems

Utvendig montering massivt hjul


Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 1100 mm.

Inntil 2008-modeller

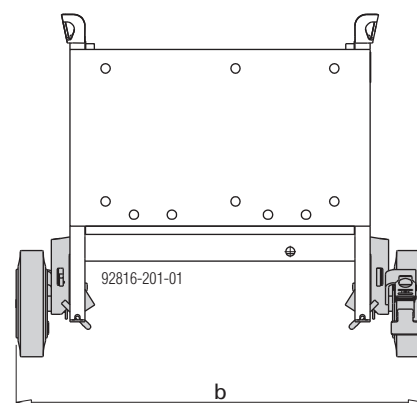


b ... < 1100 mm

2009-modeller og senere

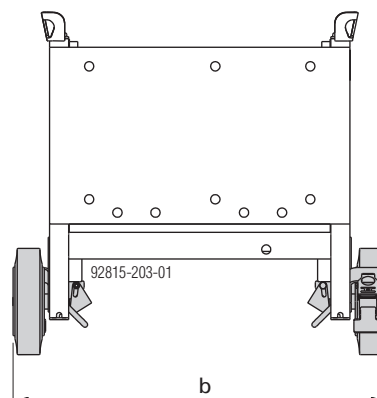

b ... < 1020 mm

- Legg en trekloss (f.eks. bjelke H20) under stabletaineren så den blir minst $a=100$ mm høyere.

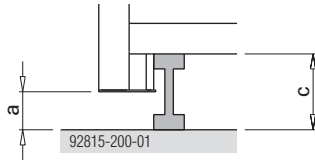


a ... 100 mm
c ... 200 mm

- Trekk til parkeringsbremsen (L) på hjulet.
- Løsne spennkilen (D) .


For stabletainerer fra produksjonsår 2008

- Fold adapter (E) nedover.

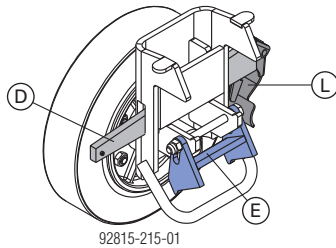


For stabletainerer inntil produksjonsår 2007


- Fold adapter (E) for rundstål 50 oppover.

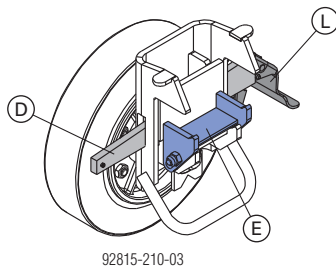

- Plasser heavy-duty hjulet **midt** på det horisontale røret.
- Slå fast spennkilen (D) .

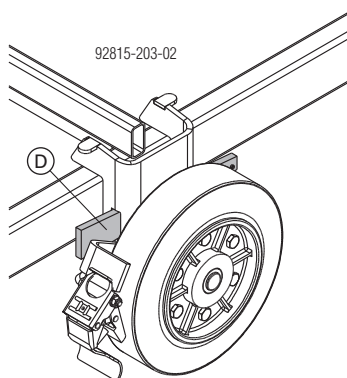

Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

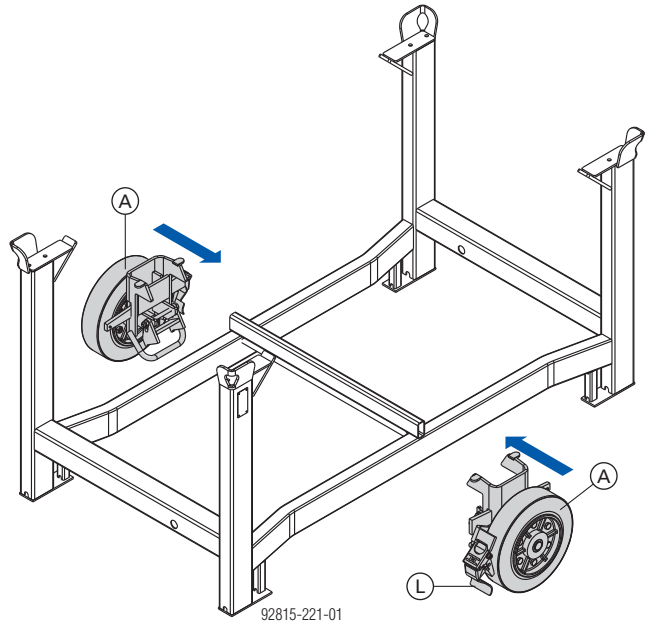


Bilde uten plater


- A** Massivt hjul
- L** Parkeringsbrems

Montering støttehjul

- Fjern sikringsstift (C) .
- Skyv festebolt D22 fra støttehjulet innenfra inn i åpningen på tverrprofilen.
- Sikre med sikringsstift (C) .

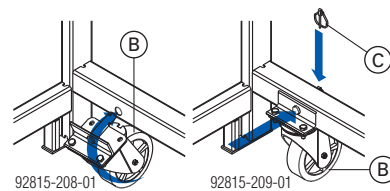

Bilde uten plater

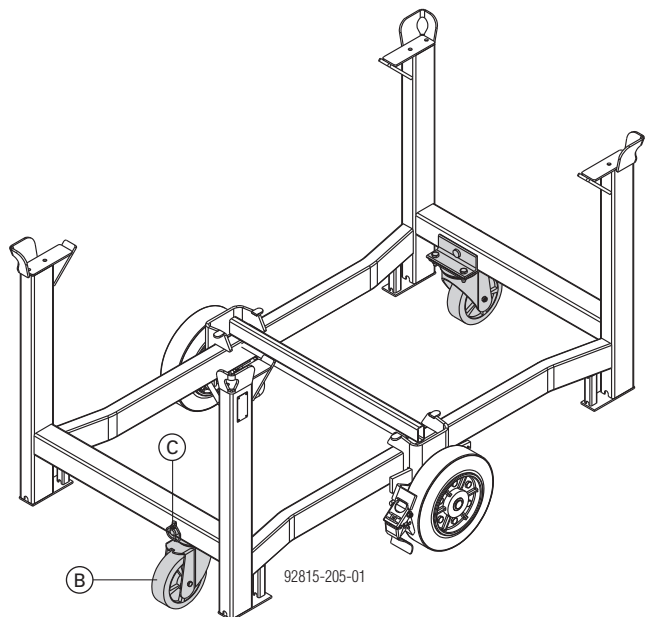

Bilde uten plater

- B** Støtthjul
- C** Sikringsstift

Doka smådelstainer som lagerutstyr



- **Stabling på byggeplassen (utendørs).** Terrenghelning opp til 3 %: Maks. 2 Doka stabletainer i høyden. Tomme tainer må ikke stables!
- **Stabling i lagerhall:** Terrenghelning opp til 1 %: Maks. 6 Doka stabletainer i høyden.
- **Bruk av hjulsett:** Etter at taineren er trillet på plass, må bremsen låses for å unngå uønsket bevegelse (parkeringsbrems).
Ved stabling av Doka smådelstainer må ikke hjulsett brukes på nederste tainer.
- Ved **lagring** av Doka smådelstainer med last skal **stabiliteten** og **korrekt stabling** alltid kontrolleres.

Doka smådelstainer som transportstyr

Løfting med kran

► Sjekk kranen før løfting.




- Parkeringsbremsen (**L**) trukket til.
- Spennkile (**D**) på hjulet er sikkert festet.
- Monter sikringsstift (**C**) på festebolten på støttehjulet.




- Løft bare en Doka smådelstainer om gangen.
- Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt bæreevne), f.eks.: Doka fireparts kjetting 3,20m art.nr. 588620000.
- Maks. spredningsvinkel β 30°!

fra 2008-modeller og
fra 2009-modeller

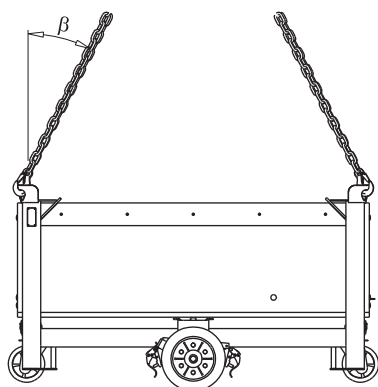

92816-203-01

Inntil 2007-modeller

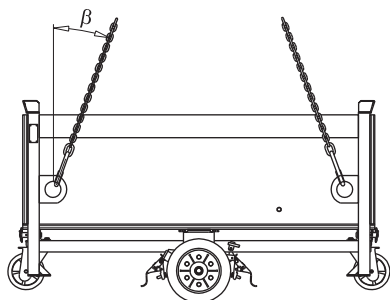

92816-205-01

Flytting med truck eller transportvogn



► Pass på riktig tyngdeplassering og tippekant.

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten