

Zavesenia a ukotvenia

**Upozornenie: Kotevné prvky nemiešajte
s rôznymi prekrytiami betónu**

Debníaci systém 15,0

Možné prekrytia betónu:

- 2 cm
- 5 cm

Dĺžka závitú oboch variantov: 6 cm

Prekrytie betónu 2 cm

Označenie	Č.výrobku
Príchytý predstih 15,0	581698000
Závesný kónus 15,0	581970000
Predstižný kónus 15,0	581960000
Šplhací kónus 15,0	581978000
Kotevná hlava 15,0	581974000
Kotevná hlava 15,0/1,20m	580511000

Prekrytie betónu 5 cm

Označenie	Č.výrobku
Príchytý predstih 15,0/5cm	581699000
Závesný kónus 15,0/5cm	581971000
Predstižný kónus 15,0/5cm	581969000
Šplhací kónus 15,0/5cm	581980000
Kotevná hlava 15,0/5cm	581972000
Kotevná hlava 15,0 5cm 1,20m	581832000



Dôležité upozornenie:


- Pri použití na určený účel zohľadnite aj
 - všetky inštrukcie tohoto montážneho návodu
 - dodatočné inštrukcie v závislosti od použitého debniaceho systému a údaje o nosnosti v príslušných informáciach pre užívateľov
 - pri konkrétnych projektoch údaje uvedené v plánoch
 - akékoľvek iné použitie nie je účelové!
- Používajte len kotevné prvky, ktoré uvádza Doka!
- Za iné výrobky Doka nepreberá zodpovednosť!

Rozlišovací znak


Všetky miery v cm (bez tesniacich objímok)

Pri závesných a predstižných kónusoch

Prekrytie betónu 2 cm

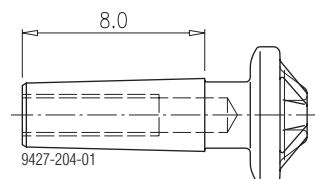


Prekrytie betónu 5 cm

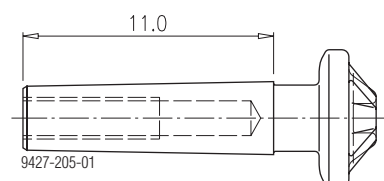


Pri kotevných hlavách

Prekrytie betónu 2 cm

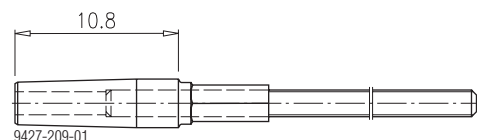

Prekrytie betónu 5 cm

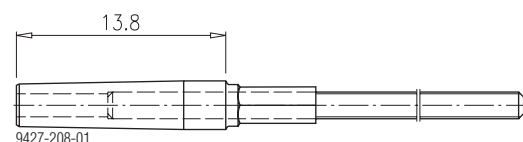


Vytvorenie predstižných miest

Príklad s príchytým predstihom 15,0/5cm a príchytou kotvou 15,0. Prekrytie betónu: 5 cm




- **Upozornenie:** Dbajte na dostatočnú dĺžku zaskrutkovania zabudovaných prvkov (napr. príchytá a vlnitá kotva) do predstižných kónusov. V opačnom prípade sa pri následnom použití môže znížiť nosnosť, dôjde k poškodeniu závesných miest a následne k ohrozeniu ľudí a k materiálnym škodám.
- Kotevné prvky zatahnite vždy na doraz. V zabudovanom stave je na príchytnej či vlnitej kotve ešte vidieť 1 cm závitú až po označenie.
- Ubezpečte sa, že prvky pre budúce zavesenie vykazujú rovnaké prekrytie betónu.
- Vlnitú alebo príchytú kotvu pripevnite k vystuženiu zväzovacím drôtom. Tým predídete tomu, aby sa pri betónovaní a zhutňovaní uvoľnili.

Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte, môžu sa zlomiť!

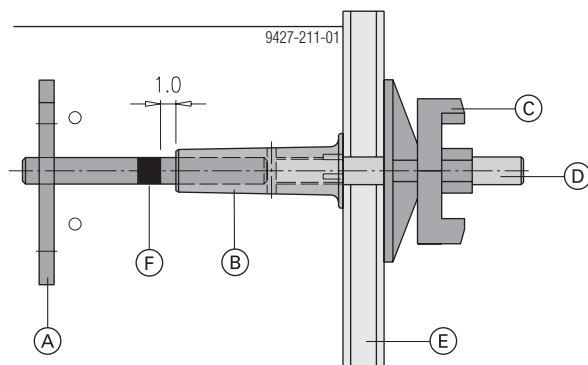

- A Príchytá kotva 15,0
- B Príchytý predstih 15,0/5cm
- C Kotevná matica s podložkou 15,0
- D Kotevná tyč 15,0
- E Debniaca škrupina
- F Označenie

Hotové predstižné miesto

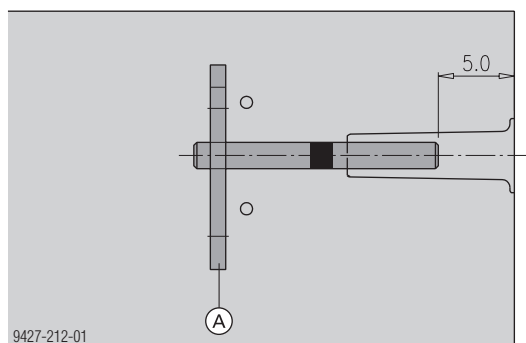


- A Príchytá kotva 15,0

Vytvorenie závesných miest




- **Upozornenie:** Dbajte na dostatočnú dĺžku zaskrutkovania závesných kónusov. V opačnom prípade sa pri následnom použití môže znížiť nosnosť, dôjde k poškodeniu závesných miest a následne k ohrozeniu ľudí a k materiálnym škodám.
- Nikdy nemiešajte kotevné prvky s inou hrúbkou prekrytia betónu – môže to mať za následok, že kotvy zostanú slabo zatahnuté.
- Kotevné prvky zatahnite na doraz.

Správne závesné miesto: Závesný kónus 15,0/5 cm namontovaný v pripravenom predstižnom mieste

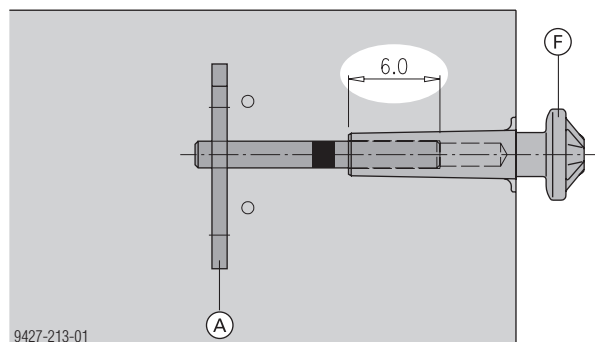

- A Príchytá kotva 15,0
- F Závesný kónus 15,0/5 cm

Závesné miesto pri pomiešaní prvkov s rozdielnym prekrytím betónu

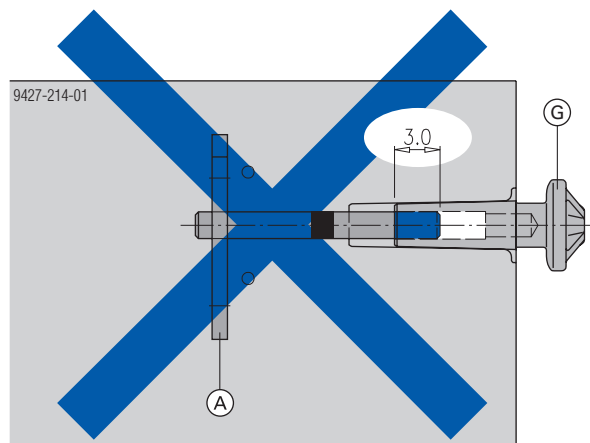

- A Príchytá kotva 15,0
- G Závesný kónus 15,0

Nesprávne!

- Závesný kónus 15,0 (pre hrúbku betónového krytia 2 cm) zabudovaný v pripravenom predstižnom mieste pre 5 cm prekrytie betónu.
- Dĺžka zaskrutkovania príchytnej kotvy v závesnom kónuse sa tým skrúti zo 6,0 na 3,0 cm!
- Toto závesné miesto nemôže uniesť záťaž uvedené v dokumentácii!