

Felfüggesztések és ankerrögzítések

**Figyelem, a különféle betonfedésű ankerelemeket
nem szabad egymással keverni!**

Zsalurendszer 15,0

Lehetséges betonfedések:

- 2 cm
- 5 cm

Becsavarozási hossz mindkét változat esetén: 6 cm

Betonfedés 2 cm

Megnevezés	Cikkszám:
Peremes előkónusz 15,0	581698000
Függesztőkónusz 15,0	581970000
Előkónusz 15,0	581960000
Kúszókónusz 15,0	581978000
Ankerfej 15,0	581974000
Ankerfej 15,0/1,20m	580511000

Betonfedés 5 cm

Megnevezés	Cikkszám:
Peremes előkónusz 15,0/5 cm	581699000
Függesztőkónusz 15,0/5 cm	581971000
Előkónusz 15,0/5 cm	581969000
Kúszókónusz 15,0/5cm	581980000
Ankerfej 15,0/5cm	581972000
Ankerfej 15,0 5cm 1,20m	581832000



Fontos figyelmeztetés:


- A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik
 - az összes utasítás és beépítési útmutató figyelembe vétele
 - valamint az alkalmazott zsalurendszerrel összefüggő utasítások és a teherbírásra vonatkozó adatok betartása a mindenkor Alkalmazási Utasítások előírásai szerint
 - a tervekben szereplő adatok figyelembe vétele az egyes projektekre vonatkozó tervezés során
 - a fentiekől eltérő felhasználási módok nem felelnek meg a rendeltetésszerű használatnak!
- Csak a Doka által megadott anker elemeket szabad felhasználni!
- A megváltoztatott termékekért a Doka cég nem vállal felelősséget!

Megkülönböztető jellemzők


Az összes méret cm-ben értendő (tömítőhüvelyek nélkül).

Függesztő- és előkónuszoknál

a betonfedés 2 cm

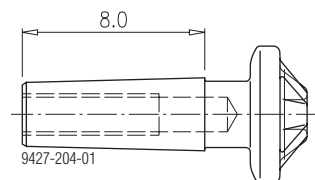


a betonfedés 5 cm

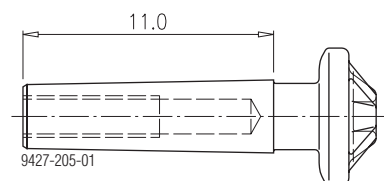


Ankerfejek esetén

a betonfedés 2 cm

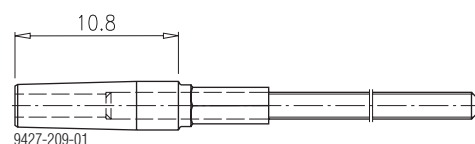

a betonfedés 5 cm

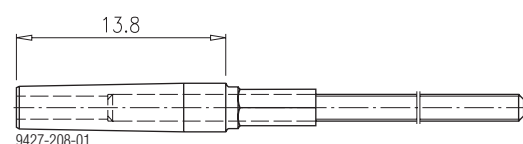


A rögzítési helyek kialakítása

Például peremes előkónusz 15,0/5cm-rel és véglemezes anker 15,0-val. Betonfedés: 5 cm




- ▶ **Ügyeljen arra**, hogy a beépítendő elem (pl. véglemezes vagy hullámanker) becsavarozási hossza az előkónuszba nehogy túl rövid legyen. Ez kisebb teherbíráshoz, s ennek következtében balesethez, káreseményhez vezethet.
- ▶ Az elemeket mindig ütközésig csavarozza be. Beépített állapotban még 1 cm menetnek kell kilátszania a véglemezes és hullámankereken feltüntetett jelzésig.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a későbbi felfüggesztés elemei ugyanolyan betonfedéssel rendelkeznek-e!
- ▶ A véglemezes és hullámankert kötöződróttal rögzítse a vasaláshoz. Ez megakadályozza az elmozdulását a betonozás illetve vibrálás során.

Az ankerrudakat nem szabad hegeszteni illetve hevíteni, mert eltörhetnek!

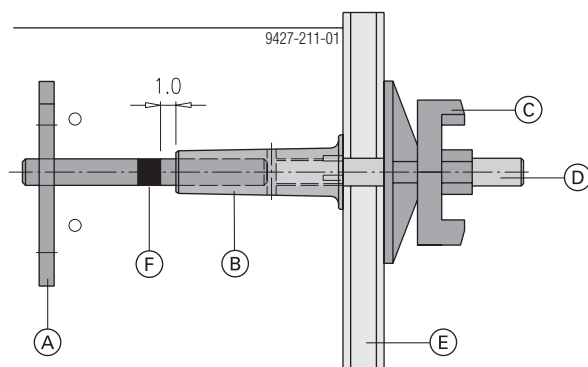

- A Véglemezes anker 15,0
- B Peremes előkónusz 15,0/5 cm
- C Szárnyas anya szorítólapal 15,0
- D Ankerrúd 15,0
- E Zsaluhéj
- F Jelzés

Elkészített rögzítési hely

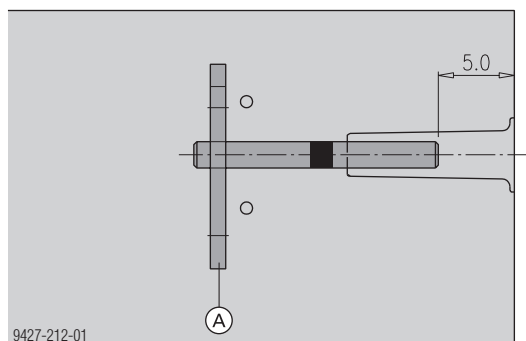


- A Véglemezes anker 15,0

A függesztés elkészítése




- ▶ **Ügyeljen arra**, hogy a függesztő kónusznál a becsavarozási hossz nehogy túl rövid legyen. Ez kisebb teherbíráshoz, ennek következtében balesethez, káreseményhez vezethet.
- ▶ A Különbféle betonfedésű elemeket soha ne keverje, mivel ez a becsavarozási hossz rövidülését okozza.
- ▶ Az elemeket mindig ütközésig csavarozza be.

Helyes felfüggesztés: Függesztő kónusz 15,0/5 cm előkészített rögzítési helyre beépítve

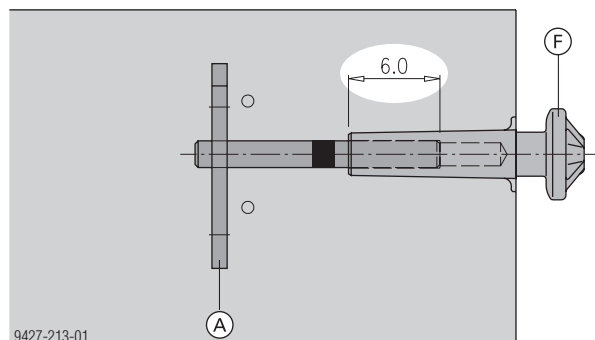

- A Véglemezes anker 15,0
- F Függesztőkónusz 15,0/5 cm

Különbféle betonfedésű elemek keverésével kialakított felfüggesztés

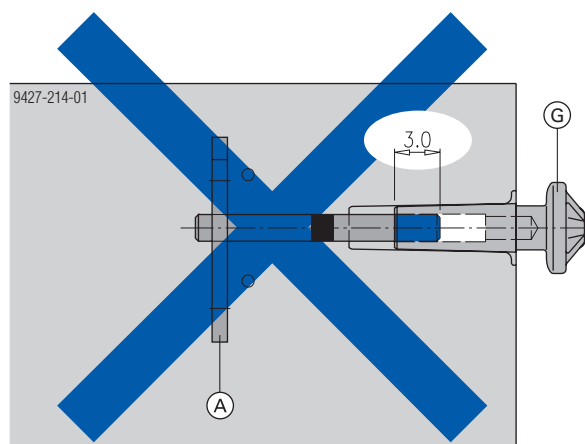

- A Véglemezes anker 15,0
- G Függesztőkónusz 15,0

Helytelen!

- Függesztőkónusz 15,0 (2 cm-es betonfedéshez) 5 cm-es betonfedéshez készített rögzítési helyre beépítve
- A véglemezes anker becsavarozási hossza a függesztő kónuszban ezáltal 6,0 cm-ről 3,0 cm-re csökken!
- Ez a felfüggesztés nem alkalmas a dokumentációban megadott teherbíráshoz!