


Berceau de stockage étaieusement Doka

Référence 582783000

à partir de l'année de fabrication 1998

à partir de l'année de fabrication 2007

à partir de l'année de fabrication 2009

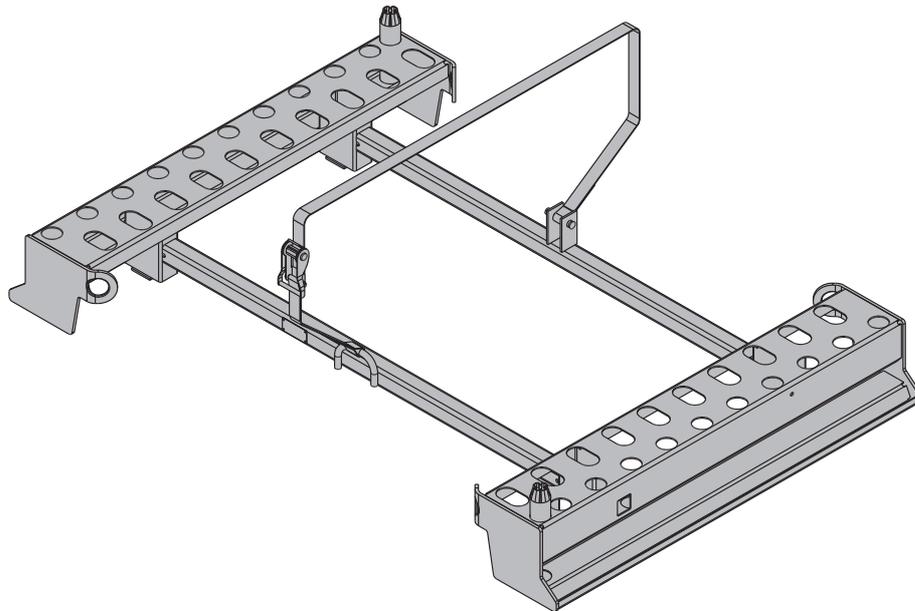



Description du produit

Description

Le berceau de stockage Doka est un accessoire **de transport et de stockage** adapté exclusivement aux cadres des systèmes Staxo, Staxo 100 et Aluxo.



- Doka décline toute responsabilité en cas de modification de ses produits !
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par le fabricant !

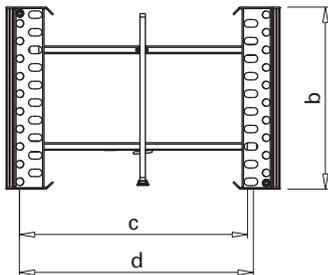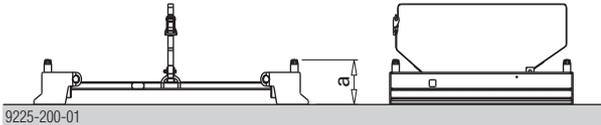

- a ... 295 mm
- b ... 1200 mm
- c ... 1493 mm
- c ... 1531 mm


Avant toute utilisation

► Vérifier qu'il ne soit pas abîmé ou qu'il ne présente pas de déformations perceptibles à l'œil nu.



Éliminer immédiatement les berceaux endommagés ou déformés et qui ne répondent pas aux directives suivantes.

- Contrôle des cordons de soudure et des crochets de levage.
- Pas de déformations.
- La plaquette signalétique doit être présente et bien lisible.

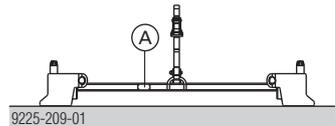

A Plaquette signalétique

à partir de l'année de fabrication 1998

Indications apposées sur la plaque signalétique

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
 Désignation : Berceau de stockage étaieement Doka
 Référence : 582783000
 Poids propre : 64,6 kg (141,9 lbs)
 Force portante max. : 700 kg (1540 lbs)
 Charge de stockage adm. : 1530 kg
 Année de fabrication : voir plaquette signalétique

à partir de l'année de fabrication 2007

Indications apposées sur la plaque signalétique


Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
 Désignation : Berceau de stockage étaieement Doka
 Référence : 582783000
 Poids propre : 64,6 kg (141,9 lbs)
 Force portante max. : 750 kg (1650 lbs)
 Charge de stockage adm. : 1630 kg (3600 lbs)
 Année de fabrication : voir plaquette signalétique

Comment le charger




► Le mélange de cadres de hauteurs différentes n'est pas autorisé !

- Dérouler la sangle d'amarrage du berceau de stockage étaieement Doka.
- Fixer les douilles de connexion des cadres Staxo ou Aluxo en position déployée à l'aide du ressort de sécurité jaune.

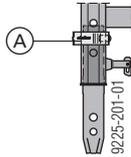


- Insérer les cadres dans les perçages prévus pour les recevoir.
- Faire passer la sangle d'amarrage en fonction de la hauteur du cadre, par le profilé transversal correspondant, et la suspendre au crochet prévu pour la recevoir.

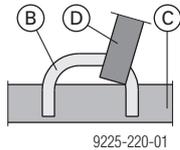


- Refermer la sangle d'amarrage et la tendre avec précaution.



► Une tension trop forte de la sangle d'amarrage risque d'endommager les profilés transversaux des cadres Aluxo.

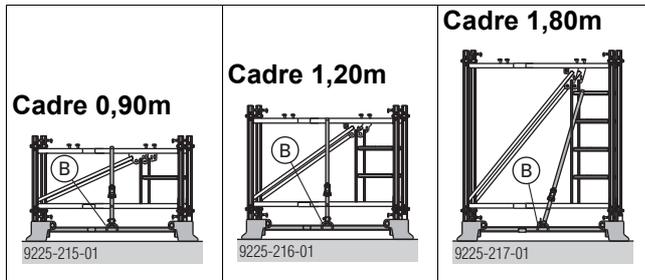

Respecter strictement la position du crochet prévu pour la sangle lors de l'utilisation de berceaux de stockage étaieement antérieurs à l'année de construction 2009 avec des cadres d'une hauteur de 1,80m.

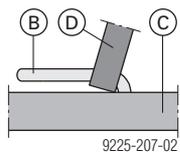

- A Ressort de sécurité (jaune)
- B Crochet prévu pour recevoir la sangle
- C Profilé transversal
- D Sangle d'amarrage

Berceau de stockage étaielement Doka pour le stockage

Stockage de berceaux pleins


- Lors du **stockage**, il convient de veiller à la **stabilité statique** et au **bon empilage des berceaux de stockage** remplis.
- Remplir entièrement et séparément les berceaux couchés et situés au-dessous.
- Sur les douilles de connexion une fois fixées, veiller à positionner correctement la sangle d'amarrage et à la tendre correctement.

Type de cadre	Nombre maxi. de berceaux	
	Gerbage sur le chantier (en plein air), déclivité du sol jusqu'à 3%	Empilage en entrepôt, déclivité du sol jusqu'à 1%
Cadre Aluxo 1,20m	2	4
Cadre Aluxo 1,80m	1	3
Staxo / Cadre Staxo 100 0,90m	4	4
Staxo / Cadre Staxo 100 1,20m	3	3
Staxo / Cadre Staxo 100 1,80m	2	3


Stockage de berceaux vides

- Pour l'empilage de berceaux vides, enrouler les sangles d'amarrage autour des profilés verticaux, les suspendre au crochet prévu pour recevoir la sangle et bien les tendre.

jusqu'à l'année de fabrication 2008

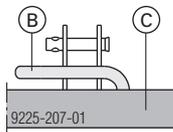

à partir de l'année de fabrication 2009

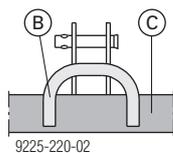


	Type de cadre	Nombre maxi. de berceaux
Empilage sur le chantier	tous	17
Empilage en entrepôt :	tous	27

Berceau de stockage étaie

ment Doka servant d'accessoire de transport

Translation à la grue

- Utiliser les élingues correspondantes. (veiller à respecter la force portance admissible) par ex. : Chaîne quatre brins Doka 3,20m, Référence 588620000
- Angle d'inclinaison β max. 30°!

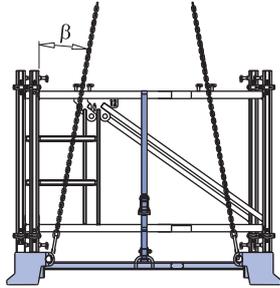


9225-218-01

Translation à l'aide d'un chariot élévateur ou un chariot à palettes



- ▶ Veiller à ce que la position du **centre de gravité soit respectée** et à une **bonne stabilité pour éviter tout risque de basculement** !

- Utiliser les fourches des engins de transport uniquement sur les profilés transversaux du berceau de stockage étaiement Doka !
- Faire glisser les fourches du chariot élévateur le plus loin possible les unes des autres.

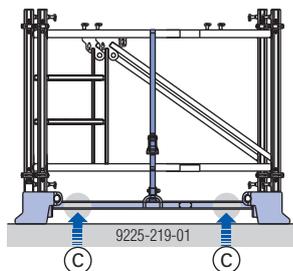

C Profilé transversal

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten