


Doka-onderdelenbox

Art.-nr. 583010000

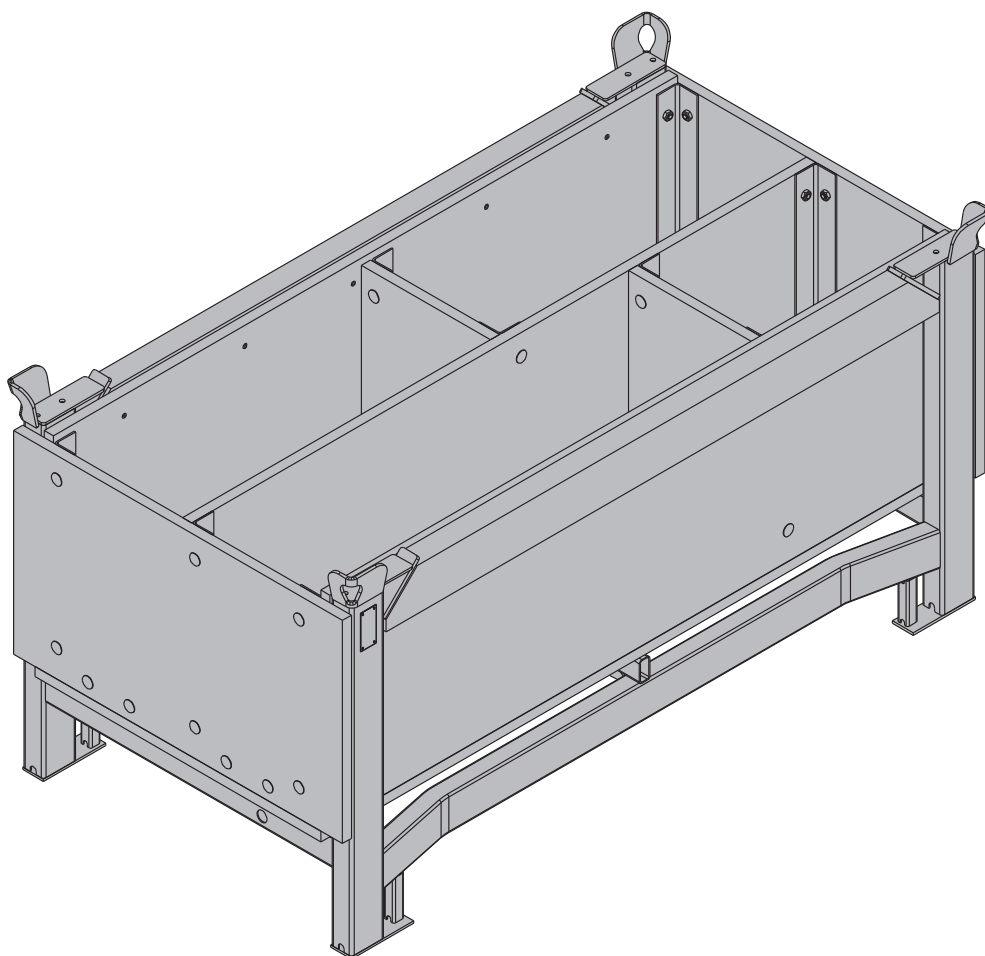

Productafbeelding



Productbeschrijving

De Doka-onderdelenbox is een **transport- en opslag-middel**, uitsluitend geschikt voor kleine onderdelen.



- Bij veranderde producten kan Doka niet aansprakelijk worden gesteld!
- Laat herstellingen alleen door de fabrikant uitvoeren!

Vanaf bouwjaar 2009

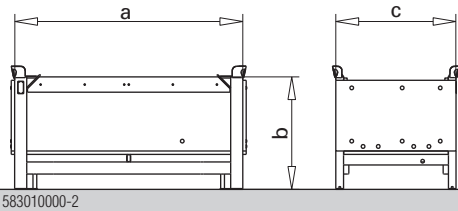
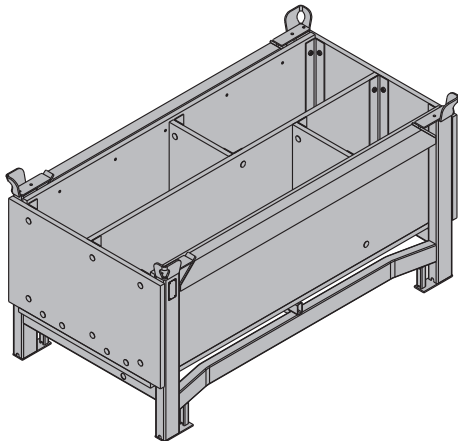


a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: DOKA-ONDERDELENBOX
Art.-nr.: 583010000
Eigen gewicht: 106,4 kg (234.6 lbs)
Max. draagvermogen: 1000 kg (2200 lbs)
Toelaatbare belasting: 5530 kg (12191 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje



Vanaf bouwjaar 2008

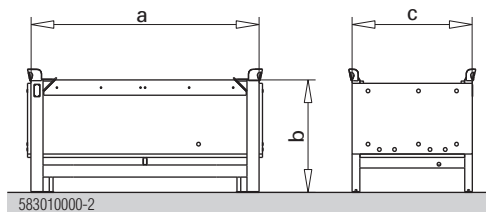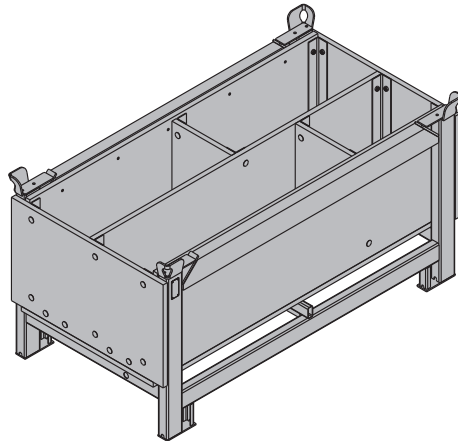

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: DOKA-ONDERDELENBOX
Art.-nr.: 583010000
Eigen gewicht: 105,5 kg
Toelaatbare draagkracht: 1000 kg
Toelaatbare belasting: 5530 kg
Bouwjaar: zie typeplaatje

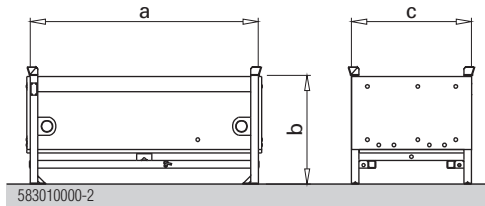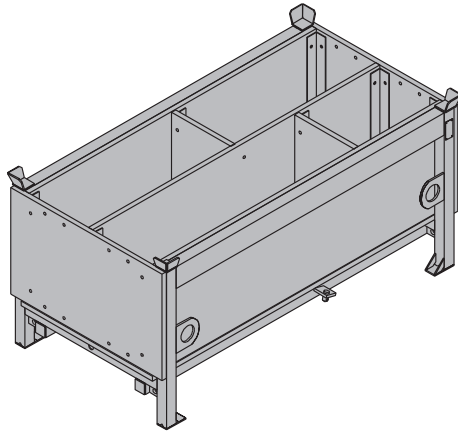Tot bouwjaar 2007

a ... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Naam: DOKA-ONDERDELENBOX

Art.-nr.: 583010000

Eigen gewicht incl. rijmechanisme: 140,0 kg

Toelaatbare draagkracht: 1000 kg

Toelaatbare opleglast: 5700 kg

Bouwjaar: zie typeplaatje


Voor elk gebruik

- Controleren op beschadiging of optisch waarneembare vervormingen.




Beschadigde of vervormde herbruikbare bakken die niet aan onderstaande richtlijnen voldoen, onmiddellijk verwijderen.

- Barst- en kerfvrije lasnaden
- Geen vervormingen.
- Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.
- Geen vervormde en beschadigde staanders. Mochten deze toch verbogen zijn, dan moeten de buitenafmetingen worden nage-meten. De meetpunten bevinden zich direct onder de stapelplaten, telkens aan de buitenzijde van de staanders.

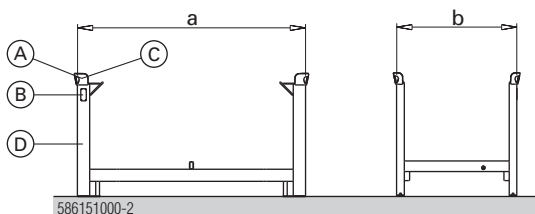Vanaf bouwjaar 2009


Afbeelding zonder platen

	Norm	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

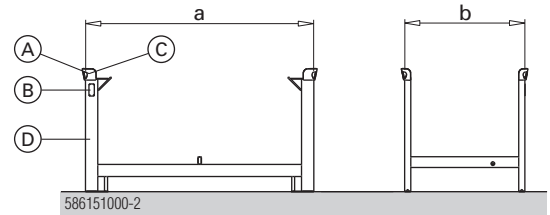Vanaf bouwjaar 2008

Afbeelding zonder platen

	Norm	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

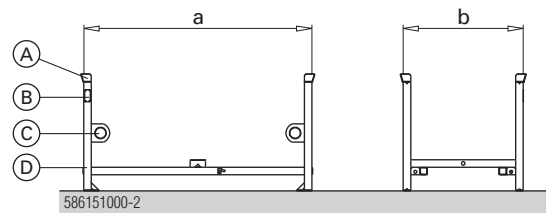Tot bouwjaar 2007

Afbeelding zonder platen

	Norm	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	810


- A Stapelplaten
- B Typeplaatje
- C Kraanophanging
- D Staander

Doka-onderdelenbox als transportmiddel


Met het aanklemwiel B verandert het transport-materiaal in een snel en wendbaar transportmiddel.

Een aanklemwiel B bestaat uit:

- 2 st. wielen (A)
- 2 st. steunwielen (B)

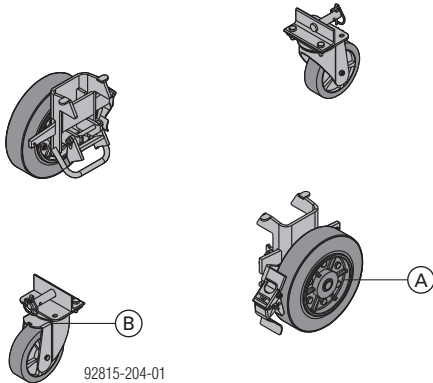


- De stapelpallet met houten onderlegbalken min. a = 120 mm verhogen.

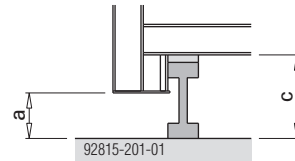


a ... 120 mm
c ... 220 mm

- Aan het wiel de parkeerrem (L) aanhalen.
- Spanspie (D) lossen.
- De adapter (E) naar beneden klappen.

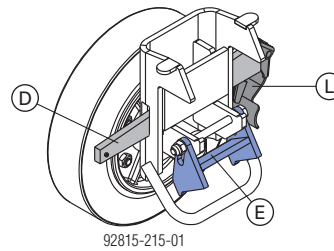

- De bekistingshamer (F) tussen handgreep (G) en montageplaat (H) steken.
- Het wiel onder de pallet brengen.

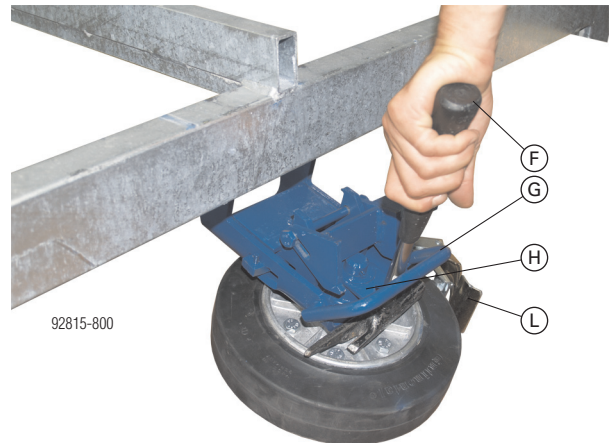

- Het wiel aan de binnenzijde op de horizontale vormbuis plaatsen.




- Er dient een stevige, vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen beschikbaar te zijn (bijv. beton).
- Helling van de rijbaan max. 3 %.
- Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
- Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te worden afgesloten met een slipvrije vloer met voldoende draagvermogen, ofwel van voldoende sterke randafsluitingen te worden voorzien!
- De rijroute schoonmaken en vrij van hinder-nissen houden!
- Het gebruik van transporthulpmiddelen is verboden!
- Het verrijden van opeengestapelde stapel-palletten is verboden!

Montage wiel binnen



Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 900 mm.

- Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007
Montage van de wielen is alleen buiten moge-lijk.

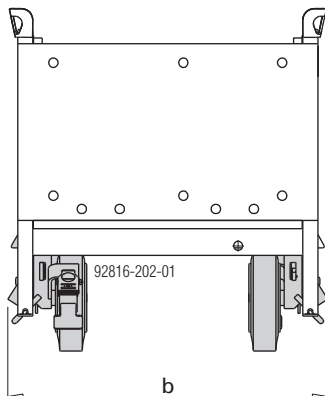


b ... < 900 mm

- ▶ Beide wielen op één lijn tegen de verbindingbalk liggend, monteren.

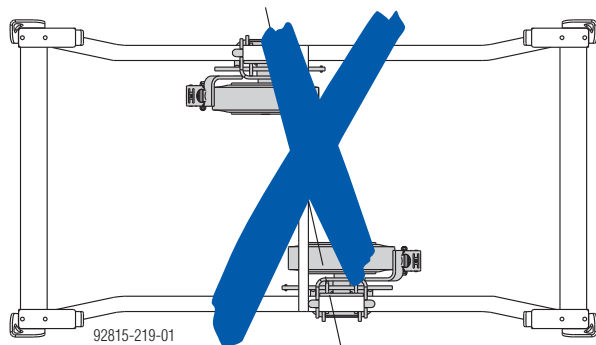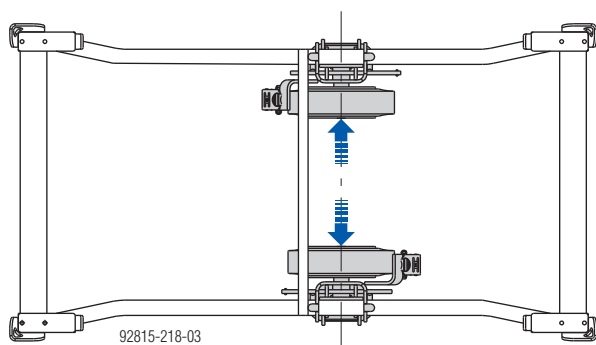


Afbeelding zonder platen

- ▶ Spanspie (D) vast inslaan.

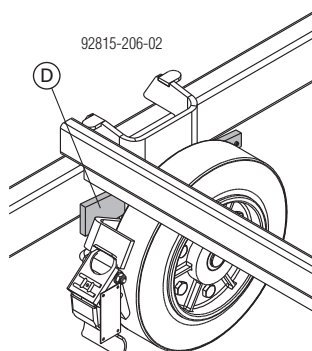

Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

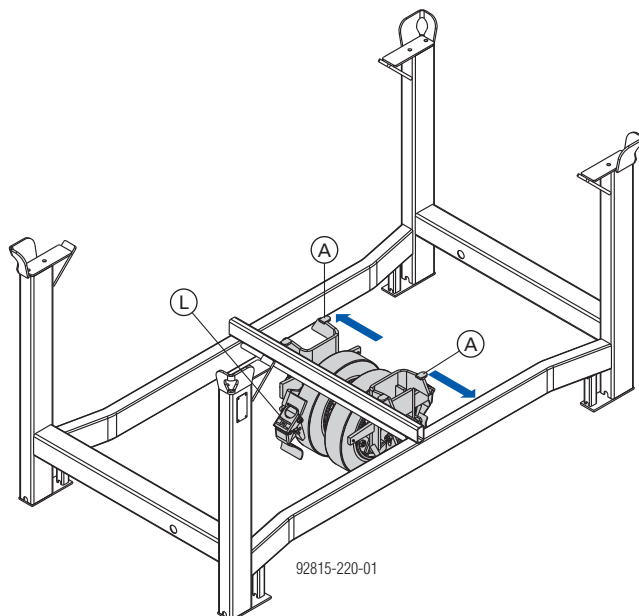


Afbeelding zonder platen

- A Wiel
- L Parkeerrem

Montage wiel buiten


Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 1.100 mm.

Tot bouwjaar 2008

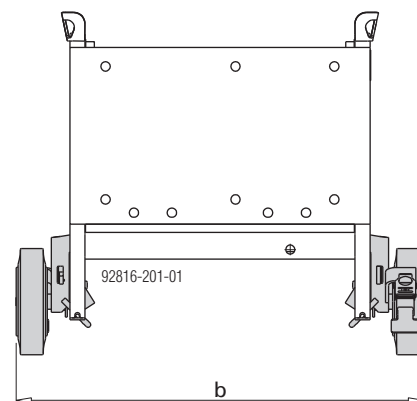


b ... < 1100 mm

Vanaf bouwjaar 2009

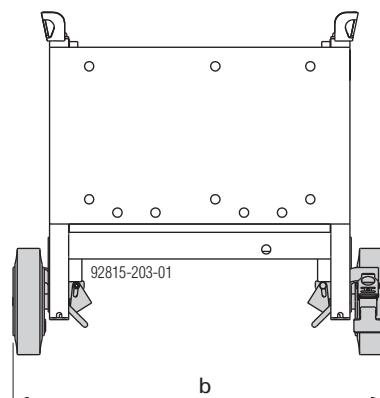

b ... < 1020 mm

- De stapelpallet met houten onderlegbalken (bijv. H20-drager) min. $a = 100$ mm verhogen.

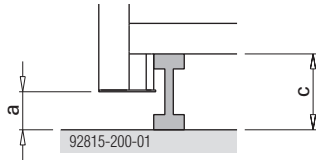


a ... 100 mm
c ... 200 mm

- Aan het wiel de parkeerrem (**L**) aanhalen.
- Spanspie (**D**) lossen.


Bij stapelpallets vanaf bouwjaar 2008

- De adapter (**E**) naar beneden klappen.

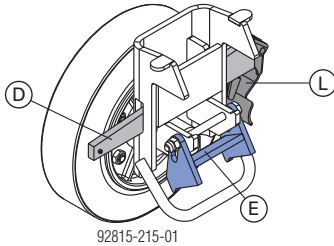


Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007


- De adapter (**E**) voor vormbuis 50 naar boven klappen.

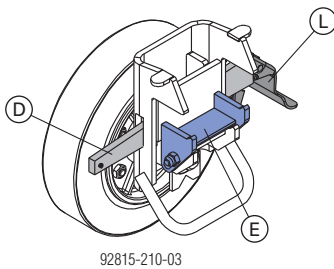

- Zwaar lastwiel in het **midden** op de horizontale profielbuis plaatsen.
- Spanspie (**D**) vast inslaan.

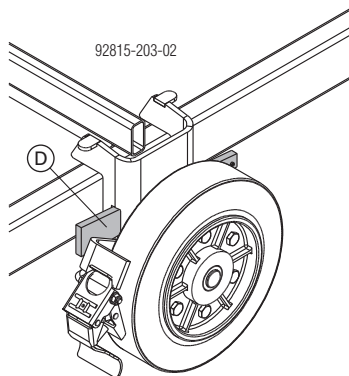

Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

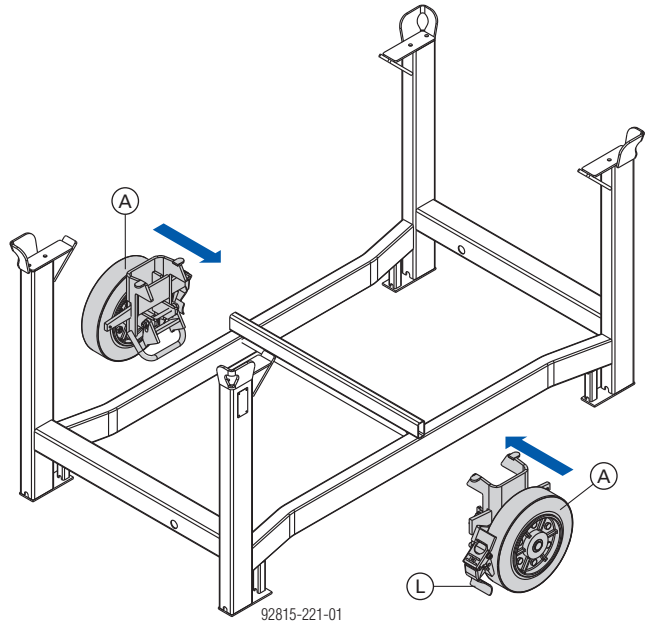


Afbeelding zonder platen

A Wiel


L Parkeerrem

Montage steunwiel

- Springclip (**C**) verwijderen.
- Veiligheidspen D22 van het steunwiel aan de binnenzijde in het boorgat van het dwarse profiel steken.
- Met springclip (**C**) borgen.

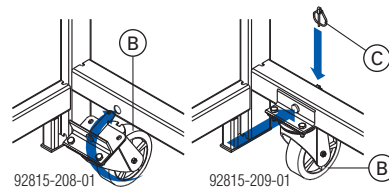

Afbeelding zonder platen

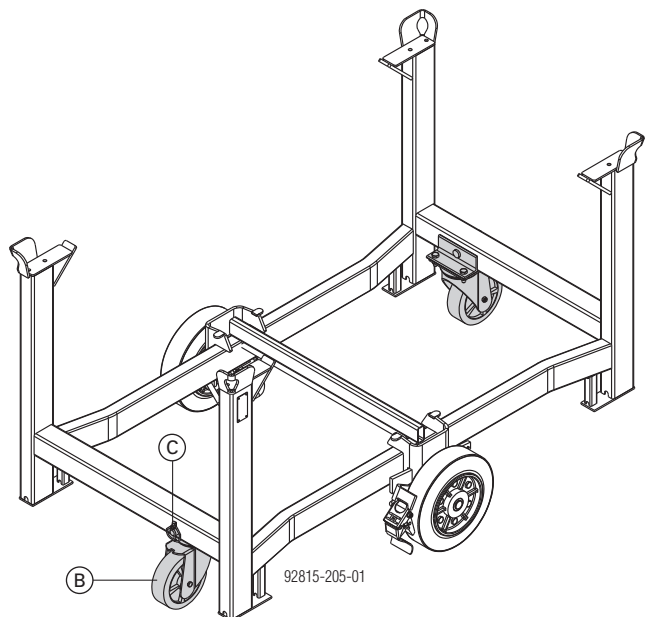

Afbeelding zonder platen

B Steunwiel

C Springclip

Doka-onderdelenbox als opslagmiddel



- **Stapelen op de bouwwerf (in openlucht):**
Bodemhelling tot 3 %, max. 3 Doka-onderdelenboxen op elkaar. Lege boxen mogen niet opeen worden gestapeld!
- **Stapelen in het magazijn:**
Bodemhelling tot 1 %, max. 6 Doka-onderdelenboxen op elkaar.
- **Gebruik met aanklembare wielen:**
Na het verrijden en wegzetten de Doka-onderdelenboxen beveiligen tegen onbedoelde bewegingen (vastzetrem).
In een stapel mag aan de onderste Doka-onderdelenbox geen aanklembaar wiel gemonteerd zijn.
- Bij de **opslag** van gevulde onderdelenboxen moet er principieel op worden gelet dat deze **stabiel en correct** worden gestapeld.

Doka-onderdelenbox als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.




- Parkeerrem (**L**) aangehaald.
- Spanspie (**D**) van het wiel vast aangeslagen.
- Springclip (**C**) aan de veiligheidspen van het steunwiel gemonteerd.




- Er mag telkens slechts één Doka-onderdelenbox tegelijk worden verplaatst.
- Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar draagvermogen in acht nemen), bijv.: Dokaviersprongketting 3,20m art.-nr. 588620000.
- Hellingshoek β max. 30°!

**Vanaf bouwjaar 2008 en
vanaf bouwjaar 2009**

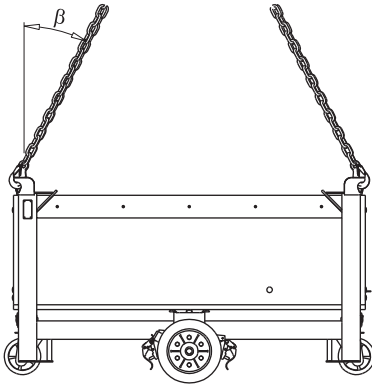

92816-203-01

Tot bouwjaar 2007

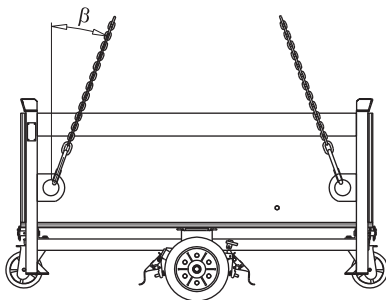

92816-205-01

Verplaatsen met liftruck of handpallettruck



- Neem de **juiste positie van het zwaartepunt** en de **kantelveiligheid** in acht!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten